design: nielsen innovation

handpresso®

premium quality espresso - anywhere!

EN FR IT ES DK DE NL

handpresso®
premium quality espresso - anywhere!

⚠ Veuillez lire les mises en garde p.7 avant d'utiliser votre machine Handpresso.

Bienvenue dans le monde de Handpresso!

Soucieux de qualité et de design, Handpresso vous invite à découvrir une nouvelle cérémonie du café et à partager ce moment entre amis. Handpresso Wild, un objet aux lignes simples et pures, prépare un excellent expresso, sous une forme innovante. Toutes les créations Handpresso utilisent le standard E.S.E. (Easy Serving Espresso), qui garantit une qualité optimale à chaque tasse que vous servez, où que vous soyez. Handpresso Wild est si petit et léger que vous pouvez l'emmener partout avec vous. Dans son sac, il vous suit au travail, en week-end, en vacances, en montagne ou en mer. Chez vous, il se glisse facilement dans un tiroir, ou s'accroche avec vos ustensiles de cuisine. Plaisant à utiliser, Handpresso Wild ne nécessite aucun détartrage. Nous vous aidons à respecter l'environnement de deux façons: d'une part vous apportez vous-même l'énergie nécessaire à l'infusion de votre expresso, d'autre part, vous ne laissez plus votre machine en veille. Vous réduisez d'autant votre consommation d'énergie.

Voilà tout ce que Handpresso WILD vous offre. Et bien plus encore!

EASY SERVING ESPRESSO E.S.E.

description produit

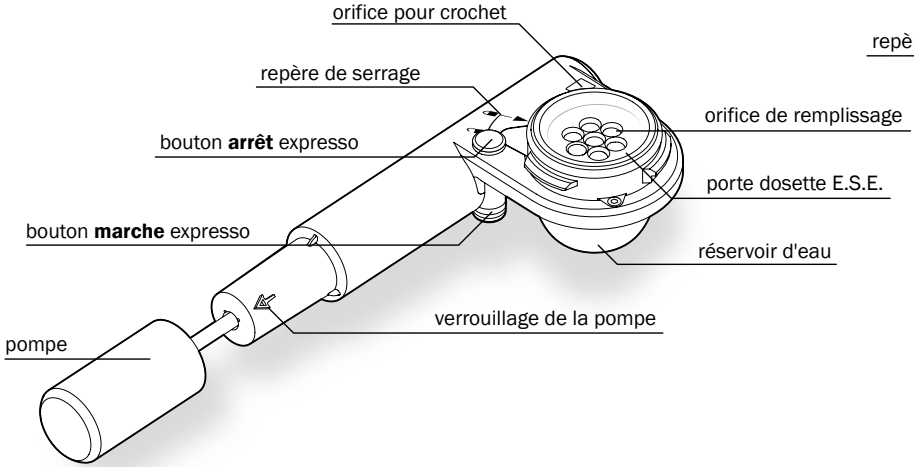

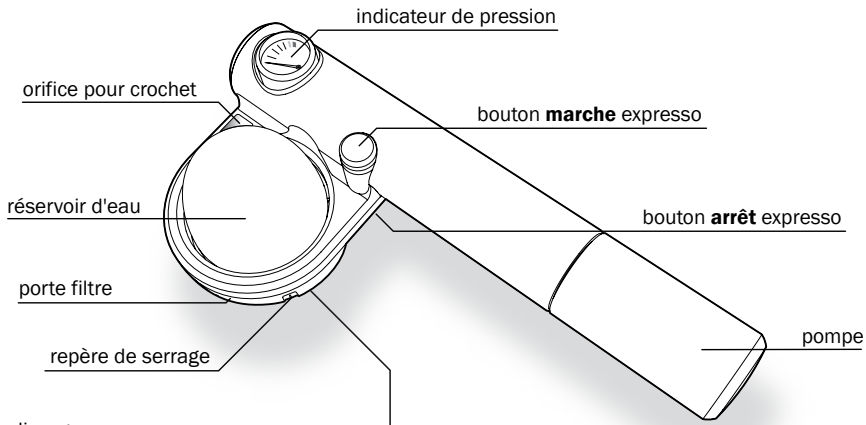

porte filtre

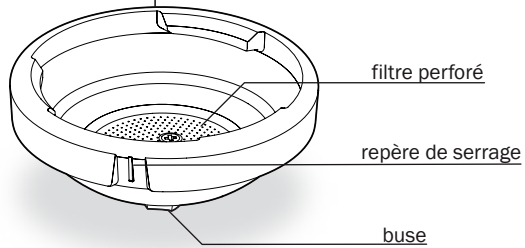

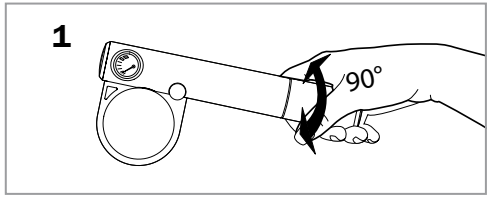

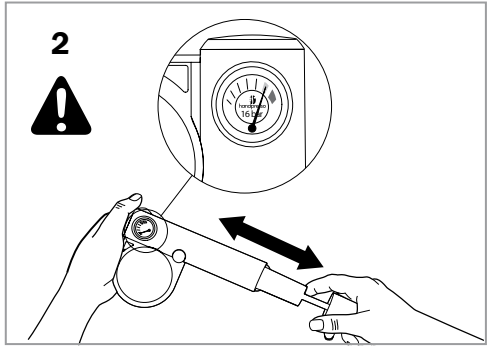

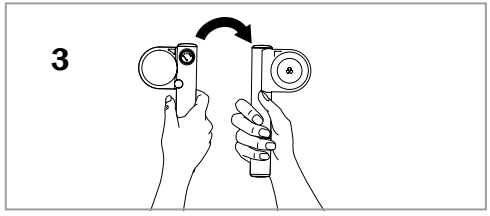

mode d'emploi

1 Débloquez la pompe en la tournant d'un quart de tour.

2 Pompez jusqu'à atteindre 16bar (repère vert), et verrouillez la pompe en tournant la poignée d'un quart de tour.

⚠ **Attention à ne jamais atteindre le repère rouge** (plus de 16 bars)! *Pour faciliter le pompage, placez vos mains comme sur l'illustration ci-contre.*

3 Retournez l'appareil pour avoir le porte-filtre face à vous.

4 Retirez le porte-filtre en le dévissant d'un quart de tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

⚠ **5** Versez de l'eau chaude, d'une bouilloire ou d'un thermos, dans le réservoir. **Versez l'eau lentement.** Ne vous laissez pas surprendre par la faible contenance du réservoir (50 ml).

6 Positionnez une dosette E.S.E. sur le porte-dosette.

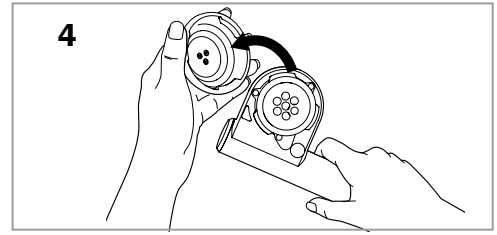

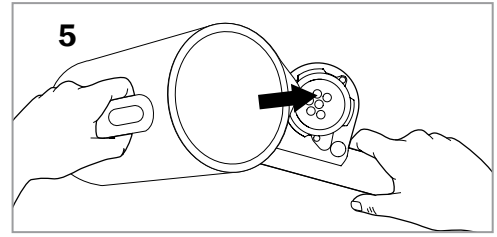

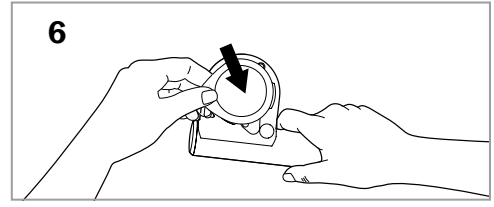

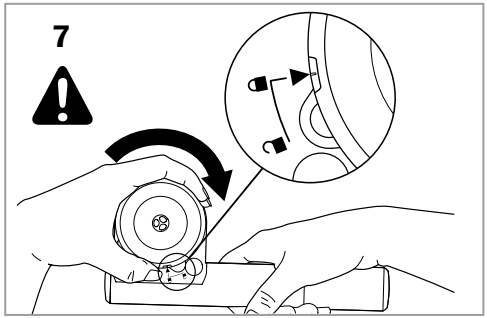

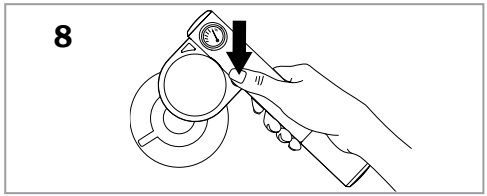

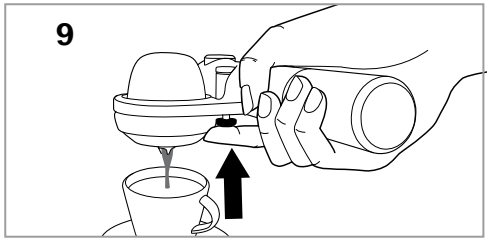

7 Replacez le porte-filtre en le vissant **jusqu'à la marque de verrouillage.** Dans le cas contraire, l'utilisation de la machine pourrait être dangereuse!

8 Retournez la machine. Appuyez maintenant sur le bouton marche et servez-vous un expresso de première qualité.

9 Lorsque la tasse est remplie à votre goût, arrêtez la machine en **appuyant sur le bouton arrêt** avec l'index. Vous liberez ainsi la pression de la machine.

10 Retournez et ouvrez à nouveau la machine.
Vérifiez toujours que le bouton arrêt est bien enfoncé avant de retirer le porte-filtre!

11 Retirez et jetez la dosette E.S.E.

12 Savourez votre expresso Handpresso Wild!

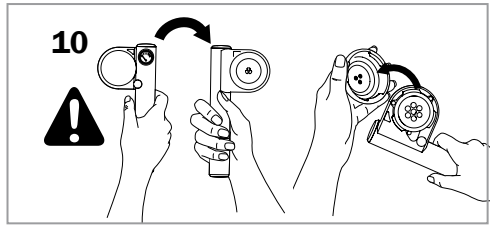

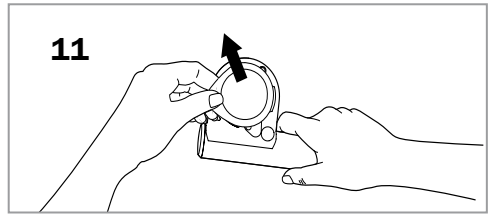

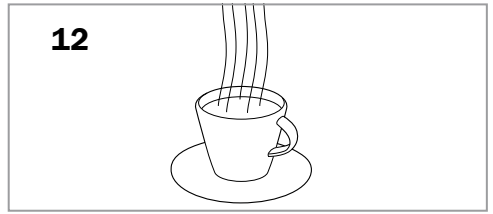

handpresso®
premium quality espresso - anywhere!

quelques conseils

pour obtenir un expresso de première qualité.

- Utilisez toujours de l'eau de bonne qualité.
- Utilisez uniquement des dosettes E.S.E. (la plupart des grandes marques de café proposent des dosettes E.S.E.)
- Ne négligez pas la température des tasses, nous vous conseillons de remplir votre tasse une première fois d'eau chaude avant d'y servir un café.
- Si vous êtes amateur de café très serré (Ristretto), Handpresso vous conseille d'utiliser le porte-filtre spécial ristretto (en option).
- Pour une qualité optimale, Handpresso vous propose pour votre machine, une gamme d'accessoires dédiés à la mobilité: thermos, housse de transport etc.

nettoyage et entretien.

- Retirez et jetez toujours les dosettes infusées de l'appareil après chaque usage.
- Nettoyez votre appareil à l'eau, et utilisez un chiffon doux pour le sécher. N'utilisez pas d'alcool ni de détergents pour le nettoyer. Ces produits pourraient modifier les caractéristiques de l'appareil et le rendre dangereux. Il n'est pas nécessaire de détartrer votre Handpresso Wild.
- Ne le mettez pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
- Ne le plongez pas dans l'eau.

rangement.

Grâce à sa petite taille, votre Handpresso est facile à ranger:

- dans un tiroir de cuisine,
- accroché avec vos ustensiles de cuisine (crochet non fourni),
- dans sa boite d'origine,
- dans une housse de transport (en option).

⚠ mises en garde ⚠

Veuillez lire les instructions complètes avant l'utilisation.

• Maintenir hors de portée des enfants & des personnes n'ayant pas été instruites. Evitez de laisser l'appareil sans surveillance.

• Faites une inspection visuelle de la machine avant chaque usage et assurez-vous de l'absence de fissures, de rayures profondes ou de toute autre déformation qui pourrait en altérer le bon fonctionnement.

• Ne tentez pas d'excéder la pression maximale d'utilisation de 16 bars (repère vert sur l'indicateur de pression).

• N'utilisez que des dosettes E.S.E.

• N'introduisez rien d'autre que de l'eau dans le réservoir.

• N'actionnez jamais le bouton marche si le porte-filtre n'est pas correctement verrouillé et **serré jusqu'au marquage**; étape 7 du mode d'emploi.

• Ne tentez pas de retirer le porte-filtre pendant l'usage et avant d'avoir enfoncé le bouton arrêt.

• Méfiez-vous des projections de café, et prenez garde à la direction de la buse du porte-filtre pendant l'usage.

• En cas de brûlure, passez immédiatement de l'eau froide sur la zone brûlée et appelez un médecin si nécessaire.

• L'appareil doit être utilisé entre 5°C et 50°C, et dans des conditions de pression atmoshépirque normales (de 0 à 3000m d'altitude).

• Ne tentez pas de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces par vous-même: adressez-vous à un distributeur autorisé pour ce type d'interventions.

• N'utilisez pas l'appareil autrement que dans le but prévu. La responsabilité de Handpresso ne saurait être engagée en cas d'utilisation incorrecte.

dépannage

Que faire si:

• La pompe est bloquée, je n'arrive pas à pomper?
Déverrouillez la poignée (étape 1 du mode d'emploi).

• Je pompe, mais la pression ne monte pas?
Vérifiez que le bouton arrêt est bien enfoncé.
Assurez-vous de bien pomper jusqu'en butée.
Contactez le SAV si la pression ne monte toujours pas.

• L'eau coule par le porte-filtre?
Vérifiez la position du joint sur le porte dosettes ESE.
Serrez correctement le porte-filtre (étape7 du mode d'emploi).
Remplacez le joint si celui-ci est défectueux (sec, craquelé, endommagé ou sectionné).

service consommateurs

Notre service consommateurs est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez le contacter sur internet à l'adresse suivante:
www.handpresso.com.

données techniques

contenance du réservoir d'eau.....50ml
pression maximale.....16bar
dimensions L x l x h (mm).....223 x 100 x 70
poids.....576g

brevets et marques

Ce produit est protégé par des demandes de brevets internationaux. Handpresso est une marque déposée.
E.S.E. est une marque déposée par le consortium E.S.E.

adresse

Handpresso
27 quai Franklin Roosevelt
77920 Samois sur Seine
FRANCE

www.handpresso.com

handpresso®
premium quality espresso - anywhere!

handpresso®

premium quality espresso - anywhere!

www.handpresso.com